



DIGITAL GAME TECHNOLOGY

Manuele DGT Pegasus

Italiano

Italiano

Indice

1. Per iniziare	3
Ricaricare la tua tavola	3
Accensione della tavola	3
Spegnimento della tavola	3
Posizionamento dei pezzi degli scacchi	3
Installazione della app DGT Chess	4
Esecuzione dell'installazione guidata dell'app DGT Chess	4
Selezione di una piattaforma di scacchi	4
Connettere la tua scacchiera all'app DGT Chess	4
Creare un gioco	5
2. Come giocare sulla Pegaso	6
Spiegazione degli anelli LED	6
Fare la mossa dell'avversario nel proprio tempo	6
Significato dei LED a lato tavola	6
Come spostare i pezzi degli scacchi	6
Cosa succede se muovi i pezzi troppo lentamente	6
Il modo migliore per catturare pezzi	7
Cosa succede quando fai mosse illegali o scorrette	7
Indicare lungo e corto arrocco	7
Promozione di un pedone	7
Fine del gioco	8
Iniziare un nuovo gioco	8
Salvare il tuo PGN	8
3. Batteria	8
Carica	8
Risparmio energetico	8
4. Manutenzione e supporto	8
Registra il tuo prodotto	8
Pulizia del prodotto	8
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	9
Garanzia	9
5. Dichiarazione di non responsabilità	9
6. Informazioni aggiuntive	9

1. Per iniziare

Ricaricare la tua tavola

Al primo utilizzo di Pegasus, si consiglia di caricare completamente la batteria. Per caricarla, collegare il cavo di ricarica a un adattatore adatto o a una porta USB di un PC. Per una ricarica più rapida si consiglia di utilizzare adattatori telefonici. Funzionerà qualsiasi caricabatterie telefonico standard (uscita 5 Volt).

Accensione della tavola

Premere il pulsante "ON/OFF" a lato della tavola per accenderla [Vedere la Figura 1]. Durante l'avvio vedrai una breve animazione LED sulle caselle d4, d5, e4 ed e5. Al termine dell'animazione, la Pegasus è pronta per l'uso.

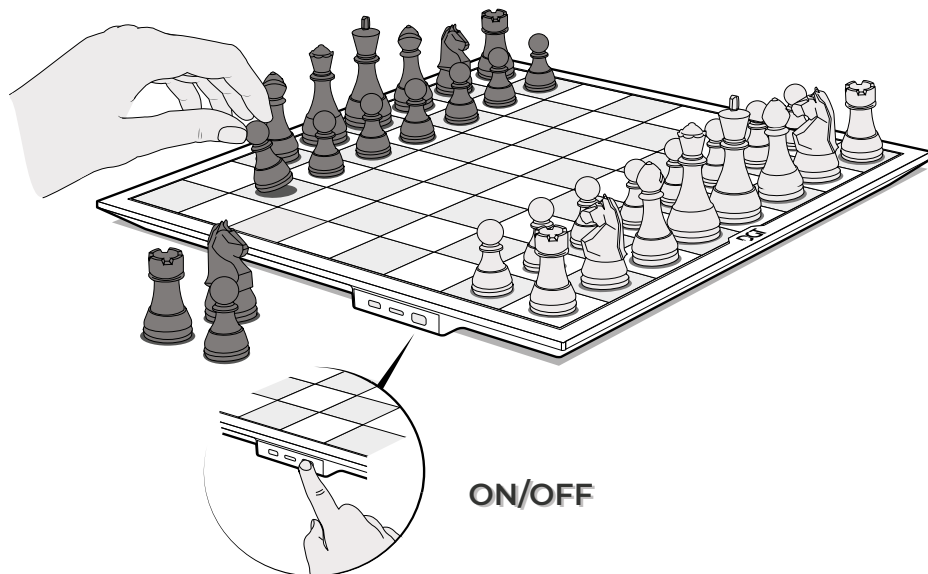


Figura 1 Pulsante ON/OFF.

Spegnimento della tavola

Quando vuoi spegnere la Pegasus, premi il pulsante "ON/OFF" per tre secondi. Viene avviata un'animazione LED. Quando l'animazione si interrompe, la tavola si spegne completamente.

Posizionamento dei pezzi degli scacchi

Prima di iniziare una partita, metti i pezzi sulla scacchiera nella posizione di partenza [Vedi figure 1 e 2]. Ciò garantisce la corretta sincronizzazione con la piattaforma online a cui ti stai connettendo.

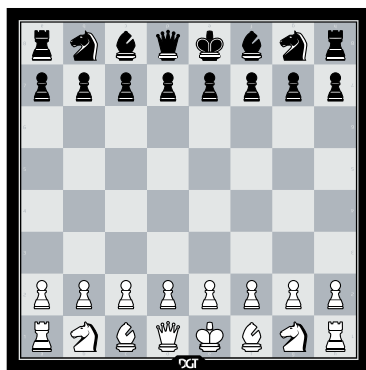


Figura 2. Posizione iniziale.

Installazione della app DGT Chess

Per giocare con la Pegasus, hai bisogno dell'app DGT Chess sul tuo dispositivo mobile. Puoi scaricarla dal Google Play Store o dall'Apple Store. Termine di ricerca "DGT Chess" Dopo l'installazione, l'app ti guida attraverso il processo che ti consente di configurare l'app secondo le tue preferenze. Dopodiché puoi creare un gioco.

Esecuzione dell'installazione guidata dell'app DGT Chess

Prima di avviare la procedura guidata di installazione:

1. Per prima cosa assicurati di avere un account con la piattaforma di scacchi su cui vuoi giocare. ad es. Lichess, Chess24, Chess.com.
2. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo.
3. Assicurati che la tua Pegasus sia accesa.
4. Assicurati che l'opzione di scansione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile sia attivata.

Selezione di una piattaforma di scacchi

L'app DGT Chess ti consente di connettere il tuo dispositivo mobile a varie piattaforme di scacchi. Scegli una piattaforma di scacchi nell'app DGT Chess [Vedi figura 3]. L'app DGT Chess ti chiederà il permesso di accedere al tuo account della piattaforma di scacchi. Si aprirà una finestra in cui dovrai accedere a quell'account. Avrai bisogno di farlo una sola volta.

Attenzione:

1. Gli avversari contro cui giochi, i tipi di gioco e la posizione di registrazione della valutazione dipendono dalla piattaforma a cui ti colleghi.
2. Non memorizziamo alcun dato personale o dell'account nell'app DGT Chess.
3. Giocare tramite Chess.com è possibile solo direttamente tramite l'app Chess.com.

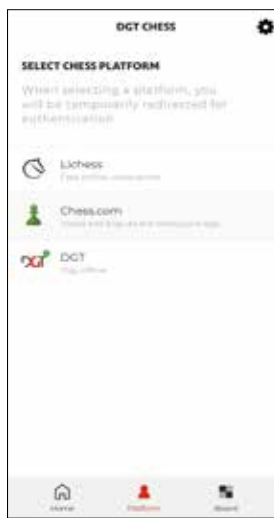


Figura 3. dall'Utente.

Connettere la tua scacchiera all'app DGT Chess

Dopo aver selezionato una piattaforma, devi anche selezionare una tavola Pegasus. A tal fine è necessario autorizzare l'app DGT Chess a utilizzare la Funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile.

1. Premi "Cerca".
Apparirà una finestra di conferma che ti permetterà di dare l'autorizzazione. Nella schermata "Dispositivi disponibili" vedrai tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, inclusa la Pegasus.
2. Seleziona una tavola Pegasus nella schermata "Dispositivi disponibili". Quando selezioni la scacchiera, l'app DGT Chess si conatterà automaticamente.

La Pegasus non è visibile nell'app, cosa posso fare?

Se la tavola non è visibile, verificare che la tavola sia accesa e non connessa a un altro dispositivo mobile. Se la tavola è disponibile per la connessione, vedrai un LED blu lampeggiante lentamente sul lato della tavola. Aggiorna il menu di selezione della scacchiera premendo il pulsante "Aggiorna".

Come modificare una piattaforma o un dispositivo selezionato

Nella schermata "Home" puoi vedere la connessione alla piattaforma selezionata e alla tua Pegasus. Tocca i link se desideri cambiare piattaforma o passare a un altro dispositivo DGT. Puoi anche utilizzare i pulsanti di navigazione nella parte inferiore dello schermo [Vedere la Figura 3].

Creare un gioco

Premi *"Crea un gioco"* per iniziare un gioco. Nella sezione *"Crea un gioco"* puoi scegliere un tipo di gioco e modificare le impostazioni per il tipo di gioco scelto. Dopo aver completato tutte le impostazioni, premi *"Gioca!"*

Quando viene trovato un avversario, l'app apre automaticamente la *"Schermata dell'orologio degli scacchi"* [Vedere la Figura 4]. Lo schermo mostra un timer digitale per gli scacchi. I cerchi intorno al timer corrispondono al tempo di gioco rimanente. Il cerchio rosso mostra di chi è il turno.

In modalità verticale, il tuo orologio è mostrato nella parte inferiore dello schermo. In modalità orizzontale, l'orologio è sulla destra. È possibile modificare queste posizioni nel menu delle impostazioni.

Scorri verso destra per andare alla *"Schermata della tavola digitale"* [Vedere la Figura 5]. In questa schermata puoi vedere la scacchiera con le posizioni in tempo reale dei pezzi degli scacchi e l'elenco delle mosse.



Figura 4. Schermata dell'orologio di scacchi.



Figura 5. Schermo di bordo digitale.

2. Come giocare sulla Pegaso

Spiegazione degli anelli LED

Gli anelli LED lampeggianti vengono utilizzati per confermare le tue mosse e indicare le mosse dell'avversario. Quando fai una mossa, la casella in cui stai spostando il pezzo si illuminerà brevemente. Pegasus ti fa sapere che il consiglio ha riconosciuto la tua mossa. La tua mossa viene comunicata anche alla piattaforma online su cui stai giocando. La contromossa del tuo avversario è indicata dal lampeggio alternato di casella di partenza e la casella di destinazione. Sposta il pezzo del tuo avversario sulla casella bersaglio e le caselle smetteranno di lampeggiare. Ora puoi fare la tua prossima mossa.

Fare la mossa dell'avversario nel proprio tempo

Tieni presente che il tempo impiegato per spostare il pezzo del tuo avversario viene sottratto dal tuo tempo di gioco. Non appena la mossa del tuo avversario viene ricevuta dall'app DGT Chess, inizia il tuo turno e il tuo tempo inizia il conto alla rovescia.

Significato dei LED a lato tavola

Significato	Colore	Motivo	Durata
Accendi*	Bianco 	Doppio flash	<1 secondo
Ricerca della connessione Bluetooth	Blu 	Lampeggiante	Continuo
Connessione Bluetooth effettuata	Blu 	Continuo	3 secondi
La tavola è accesa	Spento 	-	-
Livello della batteria basso	Arancione 	Lampeggiante	Continuo
Ricarica della batteria	Arancione 	Continuo	Continuo
Batteria carica	Verde 	Continuo	Continuo
Nivello della batteria molto basso	Rosso 	Intermittente	Continuo
La tavola si sta spegnendo**#	Bianco 	Triplo flash lento	3 secondi

Tabella 1. Significato LED.

* I LED delle caselle creano uno schema di avvio all'accensione della tavola.

I LED delle caselle fanno l'inverso del modello di avvio quando si spegne la tavola

** La tavola può essere spenta in 3 modi:

1. Disattivala nell'app
2. Spegnimento con il pulsante premuto 3 secondi
3. Spegnimento dopo 30 minuti di inattività

Come spostare i pezzi degli scacchi

Puoi spostare i pezzi proprio come faresti su una normale scacchiera. Non è necessario premere le caselle.

Cosa succede se muovi i pezzi troppo lentamente

Se un pezzo è stato mosso troppo lentamente (es. facendo scorrere lentamente una torre lungo la scacchiera), è possibile che sia stata rilevata una mossa su una casella tra l'origine e la destinazione. Poiché la mossa è stata inviata alla piattaforma, non può essere corretta in seguito. Se questo problema si verifica frequentemente, consigliamo una delle seguenti soluzioni:

- Spostare i pezzi nella casella di destinazione più velocemente.
- Sollevare i pezzi per ogni mossa.

Il modo migliore per catturare pezzi

La scacchiera rileva il movimento dei pezzi controllando se un pezzo è stato rimosso da una casella e dove riappare su una casella. Il rilevamento più affidabile durante la cattura dei pezzi è sollevare prima il pezzo attaccato e rimuoverlo dalla scacchiera prima di posizionare il pezzo attaccante su quella casella. La casella di destinazione deve essere vuota per almeno 0,2 secondi prima che venga posizionato il nuovo pezzo.

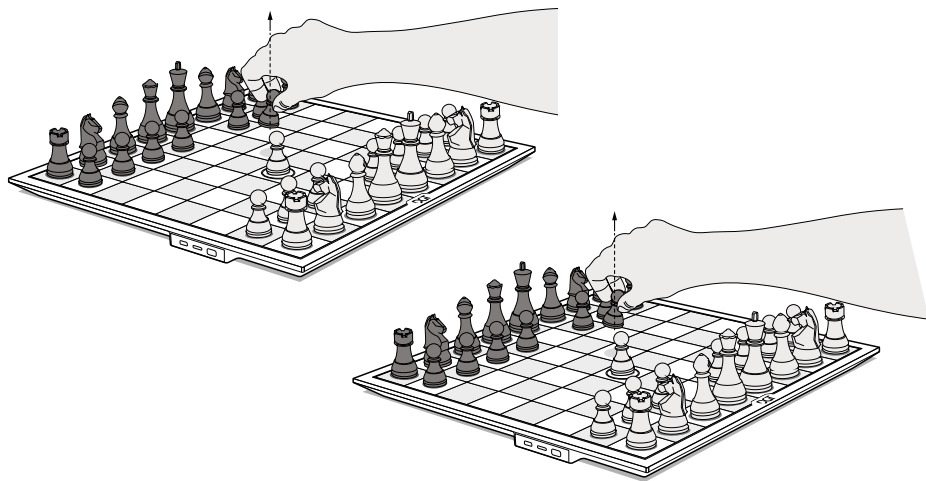


Figura 6. Cattura dei pezzi.

Cosa succede quando fai mosse illegali o scorrette

Se fai una mossa non consentita dalle regole degli scacchi, la casella di partenza e la casella di destinazione lampeggeranno. L'app visualizzerà un messaggio: *“La mossa non è valida, per favore aggiusta la posizione dei tuoi pezzi”*. Il lampeggio cesserà quando il pezzo sarà stato rimosso sulla casella corretta. Puoi controllare la posizione corretta del pezzo controllando la scacchiera nell'app o l'elenco PGN nella seconda schermata di gioco. Questo comportamento è lo stesso se la posizione dei pezzi sulla scacchiera non corrisponde alla posizione dei pezzi tracciata dalla piattaforma degli scacchi.

Indicare lungo e corto arrocco

L'arrocco lungo è indicato sul display con 0-0-0 e l'arrocco corto con 0-0. Fai questa mossa muovendo prima il Re di due caselle e poi la Torre. Se muovi prima la Torre, la mossa verrà riconosciuta come mossa della Torre e il Re non può essere spostato.

Promozione di un pedone

Quando un pedone raggiunge l'altro lato della scacchiera, viene promosso a un altro pezzo a tua scelta. Puoi selezionare un Cavaliere, un Alfiere, una Torre o una Regina. L'app DGT Chess ti mostrerà un messaggio con i diversi pezzi tra cui puoi scegliere. Per promuovere un pedone a un nuovo pezzo, seleziona il pezzo che preferisci e premi il pulsante *“OK”*. La schermata di selezione scomparirà e potrai continuare il gioco. Dopo aver selezionato il pezzo nell'app DGT Chess, puoi rimuovere il pedone dalla scacchiera, posizionare il pezzo scelto sulla stessa casella e quindi continuare il gioco.

Nel menu delle impostazioni puoi attivare l'impostazione *“Promozione automatica della Regina”*. Se questa opzione è attivata, la finestra di promozione non apparirà e il pedone sarà automaticamente promosso a Regina dopo aver raggiunto l'altro lato del tabellone.

Fine del gioco

Hai vinto la partita quando hai dato scacco matto al tuo avversario o hai perso la partita quando il tuo avversario ti ha dato scacco matto. Altri motivi per terminare una partita sono un pareggio, una situazione di stallo o materiale insufficiente per dare scacco matto. L'app mostrerà il risultato del gioco.

Scacco matto

Uno scacco matto è indicato da 1-0 (Vince il Bianco) o 0-1 (Vince il Nero). Il messaggio "Scacco matto" apparirà sullo schermo.

Stallo

La partita è patta se il giocatore in movimento non ha mosse legali e il suo Re non è sotto scacco. Si dice che il gioco finisce in "Stallo". Il risultato della partita è un pareggio. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Stallo".

Pareggio

In caso di pareggio, la partita termina in parità. La notazione "½ - ½" appare sullo schermo con la parola "Pareggio".

Iniziare un nuovo gioco

Se vuoi iniziare una nuova partita, posiziona tutti i pezzi degli scacchi nella posizione di partenza. Quindi vai alla schermata principale dell'app e premi il pulsante "Crea un gioco".

Salvare il tuo PGN

Se vuoi scaricare, esportare o inoltrare un PGN, devi farlo prima di iniziare una nuova partita, perché la Pegasus non memorizza alcun dato. Una volta avviato un nuovo gioco, non puoi recuperare il PGN.

Dopo aver giocato a un gioco, hai la possibilità di condividere il PGN nell'angolo in basso a destra dello schermo. Puoi copiare il PGN su un'app per prendere appunti o condividerlo con gli amici tramite WhatsApp o e-mail.

3. Batteria

Carica

La tavola ha una batteria interna che dura circa 10 ore. Il tempo dipende dal numero di mosse e dalla velocità con cui giochi. La tavola lampeggerà in arancione quando la batteria è carica solo al 25%. Al 5% la tavola lampeggerà in rosso.

Risparmio energetico

Si l'échiquier n'a pas de connexion Bluetooth pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Si l'échiquier est connecté au Bluetooth mais n'est pas utilisé, il reste allumé.

4. Manutenzione e supporto

Registra il tuo prodotto

[Registra](#) la tua Pegasus sul nostro sito Web per la garanzia e per ricevere aggiornamenti futuri.

Pulizia del prodotto

La Pegasus è rifinita con una lamina a scacchiera stampata di alta qualità. Trattata con cura per molti anni di divertimento. Utilizza un panno morbido leggermente umido per pulire la tavola. Non utilizzare liquidi detergenti abrasivi.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della Pegasus. In alcuni casi questo può risolvere i problemi di rilevamento. Assicurati che la DGT Pegasus sia completamente carica e spenta. Per eseguire il ripristino;

- Rimuovi tutti i pezzi dalla scacchiera.
- Tieni premuto il pulsante "ON/OFF" finché i quattro LED centrali iniziano a lampeggiare rapidamente.
- La DGT Pegasus è tornata alle impostazioni di fabbrica ed è pronta per giocare.

Se la tavola continua a non funzionare dopo questi passaggi, contatta [l'Assistenza](#).

Garanzia

La Pegasus soddisfa i più elevati requisiti di qualità. Se la tua Pegasus, nonostante la nostra accurata scelta di parti, materiali, produzione o trasporto, dovesse mostrare un difetto entro i primi due anni dall'acquisto, contatta il rivenditore.

La garanzia è valida solo quando il prodotto è utilizzato in modo ragionevole e attento per il quale è destinato. La garanzia decade se il prodotto viene utilizzato in modo improprio o se sono stati effettuati tentativi di modifica non autorizzati senza il preventivo consenso scritto dell'assistenza DGT o di uno dei Centri di assistenza autorizzati DGT. Un elenco dei centri di assistenza è disponibile sul sito Web della DGT.

5. Dichiarazione di non responsabilità

La Digital Game Technology (DGT) non ha risparmiato sforzi per garantire che le informazioni contenute in questo manuale siano corrette e complete. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. DGT si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'hardware e del software descritte in questo manuale senza preavviso. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, trasmessa o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, senza il previo consenso scritto di DGT.

6. Informazioni aggiuntive

In caso di domande non trattate in questo manuale, fai riferimento alle Domande Frequenti nella sezione di supporto del nostro sito Web. Se non riesci a trovare una soluzione nella sezione Domande Frequenti, non esitare a contattare il reparto di [Assistenza](#) di DGT.