



DIGITAL GAME TECHNOLOGY

Руководство пользователя

DGT Pegasus

Русский

Содержание

1. Первоначальный запуск	3
Зарядка доски	3
Включение доски	3
Выключение доски	3
Размещение шахматных фигур	3
Установка приложения DGT Chess	4
Запуск мастера установки приложения DGT Chess	4
Выбор шахматной платформы	4
Подключение доски к приложению DGT Chess	4
Создание игры	5
2. Как играть на Pegasus	6
Описание светодиодных цепочек	6
Делаете ход соперника в ваше собственное время	6
Значение сигналов светодиодов на боковой стороне доски	6
Как передвигать шахматные фигуры	6
Что произойдет, если вы будете передвигать фигуры слишком медленно	6
Лучший способ захвата фигур	7
Что произойдет, если вы сделаете запрещенный ход	7
Обозначение длинной и короткой рокировки	7
Пешечное превращение	7
Окончание игры	8
Запуск новой игры	8
Сохранение PGN вашей партии	8
3. Батарея	8
Зарядка	8
Энергосбережение	8
4. Техобслуживание и поддержка	9
Зарегистрируйте свой продукт	9
Очистка продукта	9
Сброс до заводских настроек	9
Гарантия	9
5. Заявление об ограниченной ответственности	9
6. Дополнительная информация	9

1. Первоначальный запуск

Зарядка доски

Перед первым использованием Pegasus рекомендуется полностью зарядить батарею. Для этого подключите зарядный кабель к подходящему адаптеру или USB-порту компьютера. Для максимально быстрой зарядки мы рекомендуем использовать телефонные адаптеры. Подойдет любое стандартное зарядное устройство для телефона (5 В на выходе).

Включение доски

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВыКЛ» [см. рисунок 1]. Во время запуска вы увидите короткое свечение светодиодов на клетках d4, d5, e4 и e5. Когда свечение закончится, Pegasus будет готов к работе.

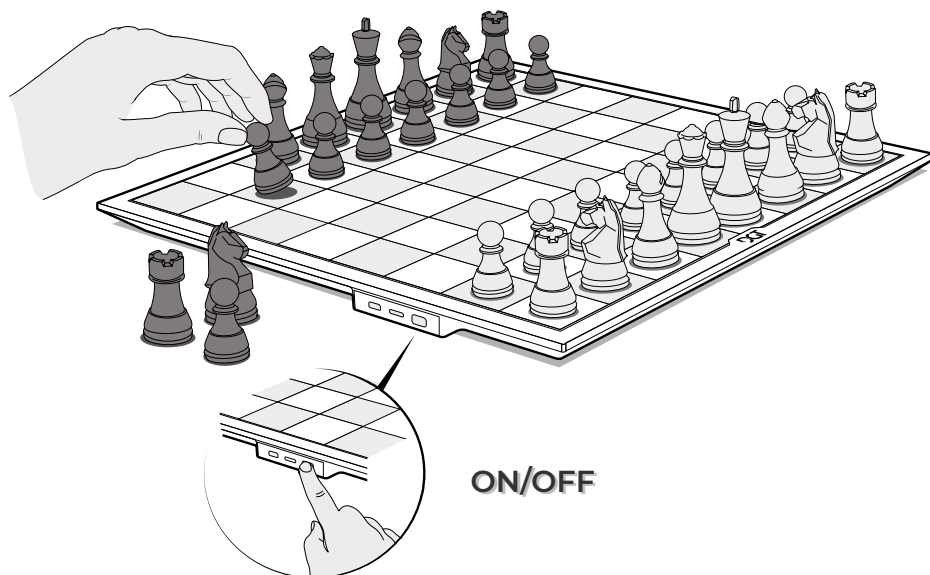


Рисунок 1. Кнопка ВКЛ/ВыКЛ

Выключение доски

Если вы хотите выключить Pegasus, нажмите кнопку «ВКЛ/ВыКЛ» и не отпускайте ее в течение трех секунд. Начнется свечение светодиодов. Когда оно прекратится, значит, доска полностью выключена.

Размещение шахматных фигур

Перед началом игры разместите фигуры на доске в исходное положение [см. рисунки 1 и 2]. Это обеспечит правильную синхронизацию с онлайн-платформой, к которой вы подключитесь.

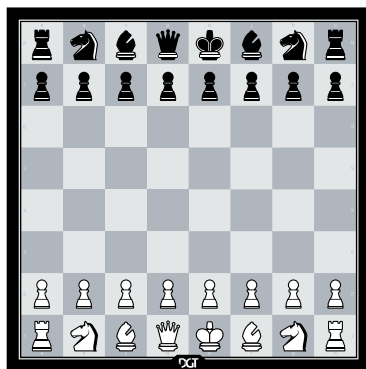


Рисунок 2. Исходное положение

Установка приложения DGT Chess

Чтобы играть на Pegasus, вам необходимо приложение DGT Chess на мобильном устройстве. Его можно скачать на Google Play Store или Apple Store. Введите поиск «DGT Chess». После установки приложения оно поможет вам подключить доску и сделать настройки приложения в соответствии с вашими предпочтениями. После этого можете создавать игру.

Запуск мастера установки приложения DGT Chess

Перед запуском мастера установки приложения:

1. Сначала убедитесь, что у вас есть учетная запись на шахматной платформе, на которой хотите играть, например, на Lichess, Chess24, Chess.com.
2. Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве.
3. Убедитесь, что ваш Pegasus включен.
4. Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включена функция сканирования Bluetooth.

Выбор шахматной платформы

Приложение DGT Chess позволяет подключать мобильное устройство к различным шахматным платформам. Выберите шахматную платформу в приложении DGT Chess, [см. рисунок 3]. Приложение DGT Chess запросит разрешение на доступ к вашей учетной записи на шахматной платформе. Откроется окно, в котором вам нужно будет войти в учетную запись. Это потребует сделать только один раз.

Примечание:

1. Против кого вы будете играть, тип игры и место регистрации рейтинга зависят от платформы, к которой вы подключаетесь.
2. Мы не храним личных и учетных данных в приложении DGT Chess.
3. Играть на Chess.com можно только напрямую через приложение Chess.com.

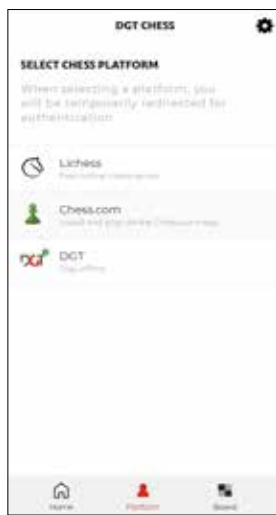


Рисунок 3. Меню.

Подключение доски к приложению DGT Chess

После выбора платформы вам также нужно выбрать доску Pegasus. Для этого вы должны разрешить приложению DGT Chess использовать функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве.

1. Нажмите «Поиск».
Появится окно для подтверждения на авторизацию. На экране «Доступные устройства» вы увидите все устройства Bluetooth, находящиеся поблизости, включая Pegasus.
2. Выберите доску Pegasus на экране «Доступные устройства». После выбора доски приложение DGT Chess подключится автоматически.

Pegasus не отображается в приложении, что мне делать?

Если доска не видна, проверьте, включена ли она и не подключена ли она к другому мобильному устройству. Если доска доступна для подключения, на боковой стороне доски будет медленно мигать синий светодиод. Обновите меню выбора доски, нажав на кнопку «Обновить».

Как изменить выбранную платформу или устройство

На главном экране видно соединение между выбранной платформой и вашим Pegasus. Коснитесь этих ссылок, если хотите сменить платформу или переключиться на другое устройство DGT. Можно

также использовать кнопки навигации внизу экрана [см. рисунок 3].

Создание игры

Чтобы начать игру, нажмите «Создать игру». В разделе «Создать игру» можно выбрать тип игры и изменить настройки для выбранного типа. После завершения всех настроек нажмите «Играть!»

Когда соперник найден, приложение автоматически открывает «Экран шахматных часов» [рисунок 4]. На экране отображается таймер цифровых шахматных часов. Круги с таймером показывают оставшееся время игры. Красный круг указывает, чья сейчас очередь.

В портретном режиме настройки страницы ваши собственные часы отображаются внизу экрана. В альбомном режиме страницы ваши часы находятся справа. Вы можете изменить их расположение в меню настроек.

Проведите пальцем вправо, чтобы перейти к «Цифровому экрану доски» [рисунок 5]. На этом экране отображается шахматная доска с позициями фигур в реальном времени и список ходов.

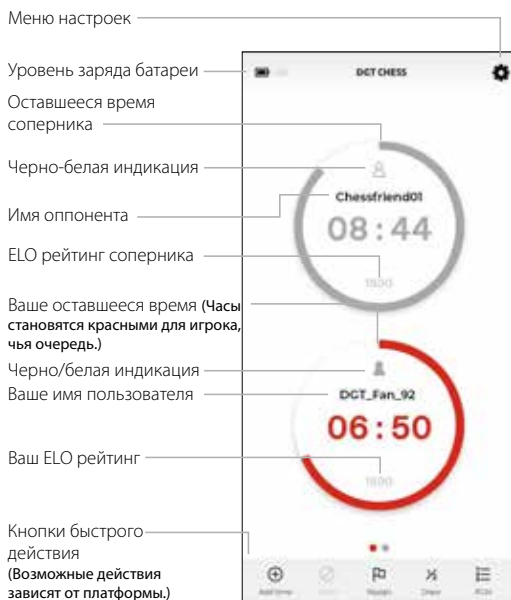


Рисунок 4. Экран шахматных часов.



Рисунок 5. Цифровой экран доски.

2. Как играть на Pegasus

Описание светодиодных цепочек

Цепочки вспыхивающих светодиодов используются для подтверждения ваших действий и индикации действий противника. Когда вы делаете ход, клетка на которую вы перемещаете фигуру, ненадолго подсвечивается. Pegasus сообщает вам, что доска распознала ваш ход. Ваш ход также передается на онлайн-платформу, на которой вы играете. Ответный ход вашего противника обозначается попеременным миганием стартовой и целевой клеток. Переместите фигуру противника со стартовой клетки на целевую, и клетки перестанут мигать. Теперь можете сделать следующий ход.

Делаете ход соперника в ваше собственное время

Обратите внимание, что время, затраченное на перемещение фигуры противника, вычитается из вашего игрового времени. Как только приложение DGT Chess получает ход вашего противника, начинается ваш ход и обратный отсчет времени.

Значение сигналов светодиодов на боковой стороне доски

Значение	Цвет		Характер свечения	Продолжительность
Включение *	Белый		двойная вспышка	<1 секунды
Поиск Bluetooth соединения	Синий		вспыхивающий	непрерывно
Bluetooth соединение успешно установлено	Синий		непрерывно	3 секунды
Доска включена	Не горит		-	-
Предупреждение о низком уровне заряда батареи	Оранжевый		мигающий	непрерывно
Зарядка батареи	Оранжевый		непрерывно	непрерывно
Батарея полностью заряжена	Зеленый		непрерывно	непрерывно
Уровень заряда батареи критически низкий	Красный		вспыхивающий	непрерывно
Доска выключается **#	Белый		тройная медленная вспышка	3 секунды

Таблица 1. Значение сигналов светодиодов.

* При включении доски происходит характерное для запуска подсвечивание клеток доски.

При выключении доски происходит инверсное запуску характерное подсвечивание доски.

** Доску можно выключить 3 способами:

1. Выключить в приложении
2. Выключить, нажав кнопку и удерживая ее 3 секунды
3. Выключается через 30 минут бездействия.

Как передвигать шахматные фигуры

Фигуры передвигаются так же, как на обычной шахматной доске. Нажимать на клетки не нужно.

Что произойдет, если вы будете передвигать фигуры слишком медленно

Если фигура перемещалась слишком медленно (например, медленно скользить ладьей по доске),

то, возможно, что зафиксировается промежуточная клетка между исходной и конечной, как ход. А так как такой ход был отправлен на платформу, то впоследствии его уже нельзя исправить. Если такая проблема возникает часто, рекомендуем одно из следующих решений:

- Быстрее перемещать фигуры к месту назначения.
- Поднимать фигуры для каждого хода.

Лучший способ захвата фигур

Доска определяет движение фигур, проверяя, была ли фигура удалена с какой-то клетки на поле и где она появилась снова. Наиболее надежное фиксирование при захвате фигур – это вначале поднять атакуемую фигуру и убрать ее с доски, а затем уже поместить на эту клетку атакующую фигуру [рисунок 6]. Клетка, в которой происходит захват, должна быть пустой как минимум 0,2 секунды прежде, чем на нее будет помещена новая фигура.

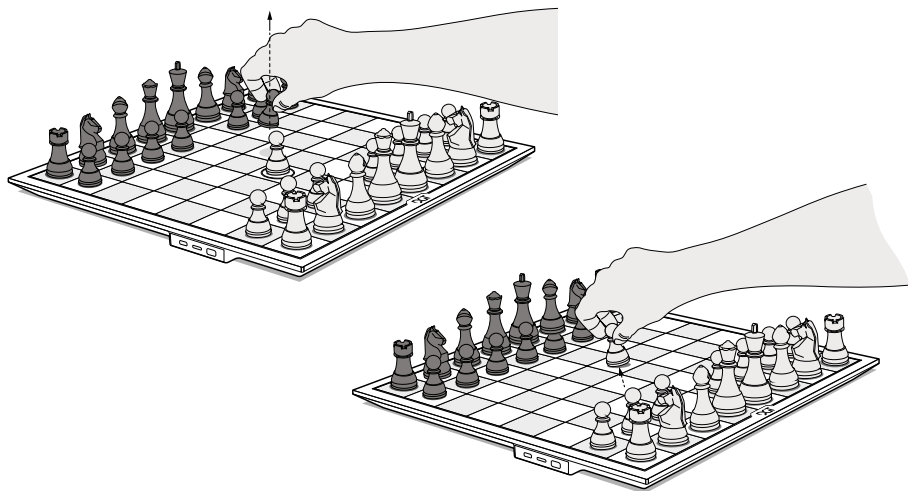


Рисунок 6. Захват частей.

Что произойдет, если вы сделаете запрещенный ход

Если вы сделаете ход не разрешенный шахматными правилами, то стартовая и целевая клетки поля начнут мигать. И появится сообщение приложения: «Доска недействительная. Исправьте положение фигур». Мигание прекратится, когда фигура вернется на правильную клетку. Можно проверить правильность положения фигуры, проверив доску в приложении или в PGN списке на втором экране игры.

То же произойдет, если положение фигур на доске не совпадает с положением фигур, отслеживаемым шахматной платформой.

Обозначение длинной и короткой рокировки

Длинная рокировка обозначается на дисплее 0-0-0, а короткая 0-0. Вы делаете этот ход, перемещая вначале короля на две клетки, а затем ладью. Если вначале переместить ладью, то это будет признано ходом ладьи, и короля уже нельзя будет переместить.

Пешечное превращение

Когда пешка достигает противоположной стороны доски, она превращается в другую фигуру на ваш выбор. Можете выбрать коня, слона, ладью или ферзя. Приложение DGT Chess покажет сообщение с возможным выбором фигур. Чтобы превратить пешку в новую фигуру, выберите

из списка нужную фигуру и нажмите кнопку «OK». Экран выбора фигур исчезнет, и вы сможете продолжить игру. После выбора фигуры в приложении DGT Chess можете убрать пешку с доски, поместить на эту клетку выбранную фигуру и продолжить игру.

В меню настроек можно включить настройку «Автоматическое превращение пешки в ферзя». При активации этой опции окно с выбором фигур при пешечном превращении не появится, и пешка автоматически превратится в ферзя после достижения противоположной стороны доски.

Окончание игры

Когда вы поставили шах и мат противнику, вы выиграли игру. Когда противник поставил вам шах и мат, вы проиграли. Другие причины для окончания игры: ничья, пат или недостаток материала для шаха и мата. Приложение покажет результат игры.

Шах и мат

Шах и мат обозначается 1-0 (белые выиграли) или 0-1 (черные выиграли). На экране появляется сообщение «Шах и мат».

Пат

Ситуация в игре считается патовой, если у игрока, делающего ход, нет допустимого хода, и его король не находится под шахом. Говорят, что игра заканчивается патом. Результат игры – ничья. На экране появится сообщение «Патовая ситуация».

Ничья

Игра может закончиться ничьей, и обозначается «1/2 - 1/2». На экране появляется слово «Ничья».

Запуск новой игры

Если вы хотите начать новую игру, разместите все шахматные фигуры в исходную позицию. Затем перейдите на главный экран в приложении и нажмите кнопку «Создать игру».

Сохранение PGN вашей партии

Если вы хотите загрузить, экспортировать или переслать PGN сыгранной партии, вам нужно сделать это перед запуском новой игры, потому что Pegasus не хранит никаких данных. После начала уже новой игры вы не сможете восстановить этот PGN.

После игры вы можете поделиться PGN с помощью кнопки в нижнем правом углу экрана. Вы можете скопировать PGN в приложение для заметок или поделиться им с друзьями через WhatsApp или e-mail.

3. Батарея

Зарядка

Доска имеет внутреннюю батарею, заряда которой хватает примерно на 10 часов. Это время зависит от количества ходов и скорости игры. Доска будет мигать оранжевым, когда она заряжена только на 25%. При 5% доска мигает красным светом.

Энергосбережение

Если в течение 30 минут у доски нет Bluetooth соединения, она автоматически отключится для экономии энергии. Если доска подключена к Bluetooth, но не используется, то она останется включенной.

4. Техобслуживание и поддержка

Зарегистрируйте свой продукт

[Зарегистрируйте](#) свой Pegasus на нашем сайте, чтобы получить гарантию и будущие обновления.

Очистка продукта

Pegasus отделан высококачественной фольгой с печатью шахматной доски. Обращайтесь с ней бережно, чтобы получать удовольствие от игры в течение многих лет. Для очистки доски используйте слегка влажную мягкую ткань. Не применяйте абразивные чистящие жидкости.

Сброс до заводских настроек

Возможен сброс Pegasus до заводских настроек. В некоторых случаях это может помочь решить возникшие проблемы. Убедитесь, что DGT Pegasus полностью заряжен и выключен.

Чтобы выполнить сброс до заводских настроек:

- Удалите с доски все фигуры.
- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, пока средние четыре светодиода не начнут быстро мигать.
- Теперь DGT Pegasus вернулся к заводским настройкам и готов к игре.

Если после этого доска все равно не работает, обратитесь в службу [поддержки](#).

Гарантия

Pegasus отвечает самым высоким требованиям качества. Если в вашем Pegasus, несмотря на наш тщательный выбор деталей, материалов, отличное производство и транспортировку, в течение первых двух лет после покупки обнаружится дефект, обратитесь к дилеру.

Гарантия действительна только в том случае, если продукт используется надлежащим образом и по назначению. Гарантия аннулируется, если продукт используется ненадлежащим образом или если были предприняты несанкционированные попытки модификации без предварительного письменного согласия службы поддержки DGT или одного из авторизованных сервисных центров DGT. Список сервисных центров можно найти на сайте DGT.

5. Заявление об ограниченной ответственности

Digital Game Technology (DGT) приложила все усилия, чтобы информация в этом руководстве была верной и полной. Однако мы не несем ответственности за какие-либо ошибки или упущения. DGT оставляет за собой право изменять характеристики аппаратного и программного обеспечения, описанного в этом руководстве, без предварительного уведомления. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, передана или переведена на какой-либо язык, в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия DGT.

6. Дополнительная информация

Если у вас есть какие-либо вопросы, ответы на которые вы не нашли в данном руководстве, посмотрите раздел FAQ на нашем сайте. Если и в этом разделе не находите решение, обращайтесь в службу [поддержки](#) DGT.